

Indicator Type : KPZ 52(E)-9-1

Optie voor : KPZ 1, KPZ 2 en KPZ 2-06-S



Roestvrijstalen behuizing IP 67



Inox IP67
Tarra 100 %
Autom. nulstelling
Brutto- / Netto – aflezing
Grenswaardefunctie
Eenvoudige stuks-telling
LCD scherm met achtergrondverlichting

Beschrijving: KPZ 52E-9-1

Robuste roestvrijstalen waterdichte IP 67 behuizing, Met beugel voor wandmontage, Bedieningsvriendelijk folie-toetsenbord, Grote toetsen. LCD – display : 6 cijferig, 25 mm hoge LCD - cijfers, Diverse symbolen, Achtergrondverlichting. Werkingstemperatuur –10 ° tot +40 °C., 230 Volt met vaste voedingskabel, Accu mogelijk (Optie).


Funkties : Automatische handmatige nul-stelling, Brutto-/Netto-omschakeling, Tarra tot 100 %, Meervoudig tarreren, Gewichtseenheid-omschakeling naar Stuks-telling met referentieaantallen te kiezen tussen 10, 20, 50, 100 und 200. Data- in- en uitgang over bidirectionele seriële interface mogelijk (optie): Functiesturing via PC voor ingave-commando's, Diverse uitgabe-formaten configureerbaar, Uitgabe- aktivering via PC-afroep, continu signaal of na nul-terugkeer. Negatieve gewichtsaanduiding, Achtergrondverlichting van de display, automatische uischakelfunctie 0 - 9 Minuten, Target-functie, Grenswaardefunctie LOW – OK – HIGH, (dwz. Twee vrij te kiezen gewichtswaarden, Geluidssignaal en displayvermelding), Piekwaarde-functie, digitale Stabiliserings- en Storings- Filter, automatische zelftestfunctie, Foutmelding via display.

Symbol-aanduidingen voor : Nulstelling, Brutto, Netto, Stabiliteit, Balkdiagram voor accu-toestand, Accu-laden waarschuwing, Grenswaarde, Te gering stuks-aantal of stuks-gewicht.

LED-aanduidingen voor: Accu-oplaadtoestand.

Opties: Bidirectionele seriële interface RS 232, Accu, Relaisuitgang voor schakelpunt, Printers.

Rugaanzicht en afmetingen:

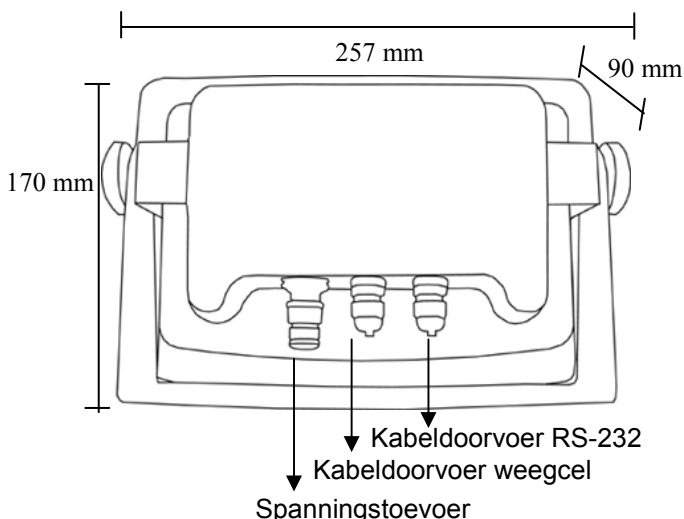

Toetsfuncties:

Toets	Beschrijving
ON →0←	Inschakelen van de indicator. Nulstelttoets. Het functiebereik bedraagt ±2% van de capaciteit van de weegschaal.
OFF	Uitschakelen van de indicator.
↔T↔	Tarra-toets. Het tarrabereik bedraagt 100% van de capaciteit van de weegschaal. Meervoudig tarreren en uitwegen zijn mogelijk. Negatieve gewichtswaarden worden aangeduid en kunnen naar 0.00 getarreed worden. Tarra uitschakelen: Alle lasten van het weegplatform wegnemen deze toets drukken.
NET GROSS	Brutto/Netto-omschakeling: Met een geactiveerde tarra, schakelt u met deze toets over van Netto naar Brutto en terug.
UNITS	Eenheids-omschakeling: Omschakelen tussen gewichts-eenheid en stuks-telling

(Om te voldoen aan de waterdichtheidsnorm IP 67, mag voor de RS-232 kabel en de weegcelkabel uitsluitend een kabeldikte van 3 tot 5,5mm gebruikt worden.)

Technische wijzigingen voorbehouden .

De Vry bvba - tel:015/20.47.59 - fax:015/21.89.82 - e-mail: info@devry.be -GSM:0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !

Bezoek onze website: www.DEVRY.be